

MÁQUINA DE CAFÉ

Crowd Coffee®

EM-11



M

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar eletrodomésticos as precauções de segurança básicas devem sempre ser observadas, incluindo o seguinte:

- Ler todas as instruções cuidadosamente.
- Em caso de emergência, remover a tomada imediatamente da saída de energia.
- Não tocar as superfícies quentes. Usar as alavancas e botões.
- Para a proteção contra o fogo, choque elétrico e lesão pessoal, não colocar o cabo ou o aparelho na água ou outro líquido. Nunca limpar o aparelho ou o cabo de alimentação se estes estiverem húmidos. Evitar tocar a máquina com mãos molhadas.
- Uma supervisão cuidadosa é necessária se qualquer aparelho for usado por ou próximo a crianças.
- Desconectar o aparelho da energia se sair de casa por um longo período de tempo (férias, etc.).
- Deixar o aparelho esfriar antes de adicionar ou remover peças e antes de limpar o aparelho.
- Não operar um aparelho com o cabo danificado, após as falhas do aparelho ou se o aparelho tiver sido danificado em qualquer maneira. Levar o aparelho ao serviço autorizado mais próximo para um controle, reparação ou ajuste.

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em fogo, choque eléctrico ou lesão pessoal.
- Sempre inserir o cabo ao aparelho e, então, conectar o cabo na saída da parede. Para desconectar ou desligar o aparelho, remover o cabo da saída da parede.
- Não usar o aparelho para propósitos diferentes do pretendido.
- Não colocar os dedos dentro da caixa da cápsula, devido aos cantos afiados.

ATENÇÃO

- Quaisquer serviços com exceção de limpeza e manutenção, devem ser executados por um representante de serviço autorizado. Não abrir o aparelho sob circunstância alguma.
- Checar a voltagem para assegurar-se que a voltagem indicada na placa do nome corresponde com a sua voltagem.
- Nunca usar água morna ou quente para encher o contentor de água. Usar somente água fria!
- Manter as suas mãos e o cabo longe das peças quentes do aparelho durante a operação.
- Nunca limpar com pós abrasivos ou ferramentas pontiagudas.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ler estas instruções cuidadosamente antes de usar a sua máquina Crowd Coffee:

- Não conectar a máquina em nenhum outro objeto diferente de uma tomada eléctrica ligada à terra. Verificar se a voltagem indicada na placa de especificações técnicas no fundo da unidade corresponde à voltagem da sua instalação eléctrica. O uso de conexão incorreta invalida a garantia.
- Não colocar a sua máquina Crowd Coffee sobre uma superfície quente (placa de aquecimento eléctrico, por exemplo) ou próximo a uma chama.
- Não levantar a alavanca de fechamento enquanto a máquina estiver a funcionar, pois o café é extraído sob alta pressão.
- Não usar a máquina sem a bandeja para salpicos e a grelha para salpicos no lugar.
- Assegurar-se que o cabo eléctrico não esteja suspenso sobre a margem da mesa ou do balcão.
- Evitar tocar o cabo eléctrico, bem como qualquer outra peça que pode esquentar durante o uso da máquina.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

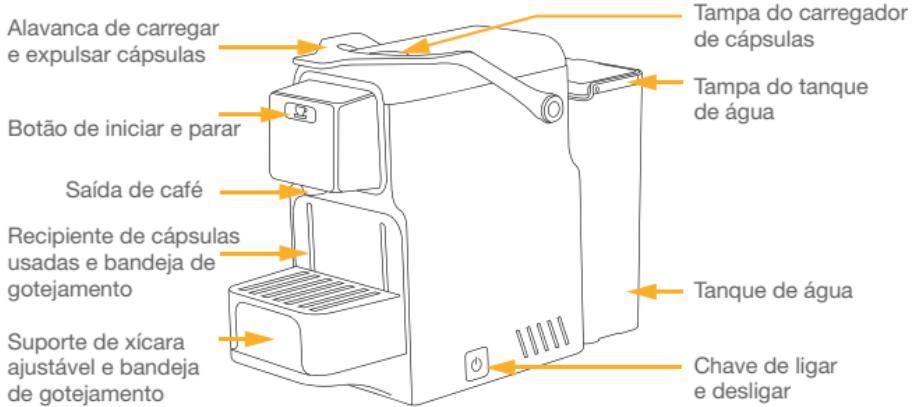

Luzes desligadas:
modo de economia
de energia



Piscando
lentamente: pré-
aquecendo



Luz constante:
pronta



Piscando rápido:
Esvaziando o sistema.
Piscando muito rápido:
Elemento de aquecimento
muito quente, desligue a
chave para esfriá-lo.

1

PRIMEIRO USO OU APÓS LONGO PERÍODO SEM USAR



Use somente água filtrada ou destilada fria no tanque de água.



Preencha o tanque de
água com água filtrada
ou destilada



Coloque uma xícara na
posição sobre a grade
de gotejamento.



Ligue na tomada e
ligue a chave.



Pré-aquecendo



Pronto



Lavagem: deixe a água
preencher 6 xícaras

Para encher uma xícara, pressione o botão START/STOP para iniciar.
Para parar o fluxo, pressione o botão START/STOP novamente.

NOTA: Quando efetuar a limpeza pela primeira vez, um som de
bombeamento de água pode ocorrer. Isto é normal.

2

DIARIAMENTE, ANTES DO SEU PRIMEIRO CAFÉ



Preencha o tanque de água com água fresca.
Não exceda o nível máximo.



Ligue a chave



Pré-aquecendo



Pronto

3

USO FAZENDO UMA XÍCARA DE CAFÉ



CUIDADO: Use somente cápsulas Crowd Coffee.



Coloque uma xícara sobre a grade de gotejamento.



Pré-aqueça a xícara: Pressione o botão START/STOP para uma xícara de água (sem cápsulas). Descarte a água e recoloque a xícara.



Levante a alavanca e insira a cápsula.



Abaixe a alavanca



Pressione o botão START/STOP para iniciar o fluxo. Para parar o fluxo, pressione o botão START/STOP novamente.



Levante a alavanca, expulsando a cápsula (A cápsula irá cair no recipiente de cápsulas utilizadas).

NOTA: Durante o processo de preparação, você pode cancelá-lo pressionando o botão START/STOP. Para reiniciar o processo, pressione o mesmo botão novamente. Quando efetuar a limpeza pela primeira vez, um som de bombeamento de água pode ocorrer. Isto é normal.

4

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA



O modo de economia de energia é ativado após de 10 minutos sem utilização.

Para sair do modo de economia de energia, pressione qualquer botão ou desligue e religue a cafeteira novamente para reaquecê-la. (Veja o passo 2)

NOTA: O equipamento irá entrar em modo de espera e a luz irá apagar se nenhuma atividade até depois minutos depois que o processo de preparação do café finalizar. Para retomar o processo de preparação de café, certifique-se que o tanque de água está cheio e que a chave está ligada e então pressione qualquer botão.

5

DIARIAMENTE APÓS SEU ÚLTIMO CAFÉ



Sempre desligue a máquina e desconecte-a da tomada quando não estiver usando.

Esvazie o recipiente de cápsulas usadas e a bandeja de gotejamento.

Enxágue e esvazie o tanque de água.

6

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certifique-se de retirar o equipamento da tomada e esperar ele esfriar antes de limpá-la.
2. Use um pano seco para lavar o tanque de água removível.
3. Esvazie o recipiente de cápsulas usadas e limpe-o.
4. Limpe o suporte de cápsulas com um pano seco.
5. Use um pano úmido para limpar suavemente a grade de suporte de xícaras.
6. Limpe a máquina com um pano úmido e um detergente suave não-abrasivo. Nunca submergir a máquina.
7. Recoloque todas as partes e guarde para a próxima utilização.

- Sabor do café melhorado
- Aumento da vida útil da máquina
- Limpeza rápida e fácil
- 100% seguro e não perigoso

Cápsulas
Crowd Coffee®



NOTA: Não use materiais abrasivos, não lave na máquina de lavar, não use solventes.

DESCALCIFICAÇÃO

Certifique-se que a máquina está desligada. Leia cuidadosamente as instruções de segurança contidas no pacote do seu descalcificador. O descalcificador é agressivo para a superfície da carcaça. Não use vinagre.



Remova a cápsula e feche a alavanca



Esvazie o recipiente de cápsulas usadas e a bandeja de gotejamento e ligue a máquina.



Coloque um recipiente qualquer sobre a bandeja de gotejamento.



Lave a máquina (veja passo 1) e desligue quando completar o processo.



Encha o tanque de água até o valor máximo com 4 partes de água 1 uma parte do descalcificador.



Coloque um recipiente qualquer sobre a bandeja de gotejamento.



Ligue a máquina e espere até ela estar pronta.



Pressione o botão START/STOP para iniciar o fluxo.



Permita o líquido fluir. Uma vez que a quantidade desejada for atingida, pressione o botão START/STOP para parar o fluxo.



Pressione o botão START/STOP para iniciar o fluxo. Para parar o fluxo, pressione o botão START/STOP novamente.



Lave bem o tanque, encha com água limpa. Repita o passo anterior, usando toda a água novamente.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
As luzes não acendem	Cheque se o equipamento está corretamente conectado à tomada, que o botão de ligar tenha sido pressionado e que a luz vermelha correspondente esteja acesa. A máquina pode ter se desligado automaticamente. Pressione o botão de ligar. Cheque a tomada: plugues, voltagem e fusíveis.
A máquina faz um barulho esquisito	Verifique se há água no tanque.
Um ligeiro chiado pode ser ouvido após o café liberado	Isso não é um defeito, mas um funcionamento normal da válvula de controle de pressão.
As luzes estão acesas mas o café não sai	A cápsula inserida pode estar com defeito. Espere alguns segundos e tente novamente com uma nova cápsula.
A máquina não sai café	Cheque o tanque de água e, se estiver vazio, encha. Descalcifique, se necessário. Levante a alavanca. Pressione o botão de fazer café e espere até a água sair.
O café não está quente o suficiente	Pré-aqueça a xícara. Descalcifique a máquina se necessário.
A alavanca não fecha completamente	Esvazie o recipiente de cápsulas utilizadas. Certifique-se que não há nenhuma cápsula emperrada dentro da máquina.
Vazamento ou fluxo de café incomum	Cheque se o tanque de água está na posição correta.
As luzes piscam irregularmente	Cheque o tanque de água e, se estiver vazio, encha. Coloque uma nova cápsula na máquina. Interrompa o processo de descalcificação se for o caso. O modo de economia de energia é ativado após 10 minutos sem uso.
Sai água, mas não sai café da máquina	Coloque uma nova cápsula na máquina.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Em caso de emergência:

Desligue a máquina imediatamente e desconecte o equipamento da tomada.

Ao usar equipamentos elétricos, algumas precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

- Conecte o equipamento apenas em uma tomada adequada, facilmente acessível e aterrada. Certifique-se que a voltagem da tomada é a mesma especificada no equipamento. O uso de uma conexão incorreta anula a garantia do equipamento. • Não puxe o cabo sobre arestas cortantes, não aperte-o nem pendure o equipamento pelo cabo. • Mantenha o cabo longe de calor e de umidade. • Se o cabo for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por sua assistência técnica ou por pessoas similarmente qualificadas. • Se um cabo de extensão for necessário, use somente um cabo aterrado com seção transversão mínima de 0,75mm² ou com potência adequada. • Nunca coloque o equipamento ao lado ou sobre superfícies quentes tais como fogões, fornos, chamas ou similares. • Sempre coloque o equipamento na horizontal em uma superfície estável. • A superfície deve ser resistente ao calor a líquidos como água, café ou similares. • Desconecte o equipamento da tomada quando o mesmo não estiver em uso por um longo período. Desconecte da tomada puxando pelo plugue e não pela tomada. • Antes de limpar ou fazer qualquer reparo no equipamento, remova o plugue da tomada e deixe-o esfriar.

O APARELHO É DESTINADO PARA BEBIDAS DE ACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Não use o equipamento para outros fins para os quais ele não está destinado. 2. O equipamento foi projetado para uso apenas interno. 3. Mantenha o equipamento longe da luz solar, respingos de água prorlongados e umidade. 4. O equipamento é destinado a ser utilizado em casa, escritório e ambientes similares ao residencial. 5. O equipamento não é destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, a menos que seja feito sob supervisão de alguém que garanta a sua segurança. Mantenha o equipamento longe do alcance das crianças. O fabricante não se responsabiliza e a garantia não se aplica se o equipamento for usado com fins comerciais ou de forma inapropriada. Qualquer dano resultante do uso para outros propósitos, operação incorreta, reparo não feito por alguém da assistência técnica ou uso com inobservância às instruções, não será de responsabilidade do fabricante.

EVITE POSSÍVEIS DANOS QUANDO OPERAR O EQUIPAMENTO:

1. Nunca toque o cabo com as mãos molhadas.
2. Nunca mergulhe o equipamento ou partes dele em água ou qualquer outro líquido. 3. Nunca coloque o equipamento ou partes dele na máquina de lavar louças. 4. Eletricidade e água juntos são perigosos e podem resultar em choques elétricos fatais.
5. Não abra o equipamento pois o mesmo possui voltagem perigosa por dentro.
6. Não coloque nada dentro das aberturas da máquina. Fazer isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
7. Nunca deixe o equipamento sozinho quando o mesmo estiver em operação.
8. Não use o equipamento se o mesmo estiver danificado ou sem funcionar corretamente.
9. Um equipamento danificado pode causar choque elétrico, pegar fogo e causar um incêndio.
10. Sempre feche completamente a alavanca e não abra durante a operação. Queimaduras podem ocorrer.
11. Não coloque o dedo sobre a saída de café, pois há risco de queimadura.
12. Não coloque o dedo no compartimento de cápsulas ou suas partes, você corre o risco de se machucar.
13. A água poderia fluir ao redor da cápsula se a mesma não for perfurada pelos pinos da máquina e danificar o equipamento.
14. Nunca use uma cápsula deformada ou danificada. Se uma cápsula for bloqueada dentro do compartimento de cápsulas, desligue o equipamento e desconecte-o da tomada antes de fazer qualquer procedimento.
15. Sempre encha o tanque de água com água fresca e fria.
16. Esvazie o tanque de água se o equipamento não for usado por um longo período de tempo.
17. Substitua a água do tanque de água se o equipamento não for operado por um fim de semana o período de tempo similar.
18. Não use o equipamento sem a bandeja de gotejamento e sem grade de gotejamento para evitar derramar qualquer líquido nas superfícies ao redor do equipamento.
19. Nunca use nenhum produto de limpeza forte ou solvente. Use um pano úmido e um detergente suave para limpar a superfície do equipamento.
20. Quando desempacotar a máquina, remova o plástico filme da grade de gotejamento e descarte-o.
21. Todas as máquinas de café passam por rígidos controles. Testes de confiabilidade em condições práticas são executados aleatoriamente nas unidades selecionadas.

G

12 MESES* PARA GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA

REGISTRE-SE AGORA

www.cafecomdinheiro.com.br

Registre-se em um dos nossos planos. O descalcificador estende a sua garantia para 12 meses.

*A garantia de 12 meses é estendida e só é válida com a aquisição do descalcificador.



A GARANTIA Torna-se Nula e Inválida a Menos que o Produto
Seja Utilizado em Conformidade com as Orientações
Estabelecidas no Manual do Usuário Crowd Coffee

Produto importado por:

ARYAND PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Avenida Amintas Barros, 3700 - Bairro Lagoa Nova - Natal - RN
CEP 59075-810 / CNPJ 24.062.686/0001-03
Atendimento ao cliente: (84) 3206.1658 ou no nosso site
www.cafecomdinheiro.com.br